

Artikelnr **4095-506-10**  
 E-nr **7500315**  
 EI-nr  
 S-nr  
 EAN **7312904095567**



## Classic Glob Sensor


Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	E27
Ljuskälla	Max 20W CFL (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	I
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	A++ - B
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	305 mm
Diameter Ø	300 mm
Glas	Matt opal
Glasgänga	185,5 mm
Vikt	3,2 kg
Design	Håkan Svennesson SD

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar, se till att pil och texten UP i botten av sockeln pekar uppåt vid väggmontage. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Ställ in sensorfunktionerna. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

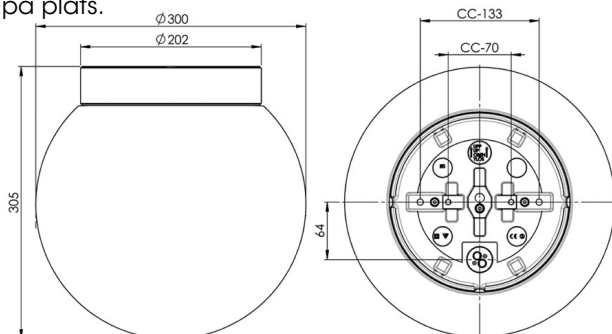

### Teknisk information

Sensorfunktion: Till/från: Armaturen tänds vid rörelse.  
 Dagsljuskontroll: Armaturen kan ställas in så att den bibehålls släckt vid önskad ljusstyrka, t ex vid dagsljus. Hålltid: Hur länge armaturen ska vara tänd efter rörelse. Tekniska data: Mikrovågrörelse-sensorn är anpassad för inom- och utomhusbruk.  
 Master/slavkoppling: Max 800W resistiv eller 400W induktiv last. Monteringshöjd: Max 5 m. Max räckvidd: 4-10 m beroende på montage, kan justeras till 10/ 30/ 50/ 75/ 100 % av max räckvidd. Hålltid: 5s / 30s / 180s / 300s / 15 min / 25 min, kan justeras. Dagsljuskontroll: 2-30 lux. Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 133/70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Trådfäste, anslutning för max 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glas: 1-6140-1, 79 060 80  
 Glastätning: 3431, 7906031

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar i de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering). 